HOME
DECORATORS
COLLECTION

Exterior LED Wall Lantern

SKU 899-246 (UPC 046335974678)
(Aged Bronze Patina)

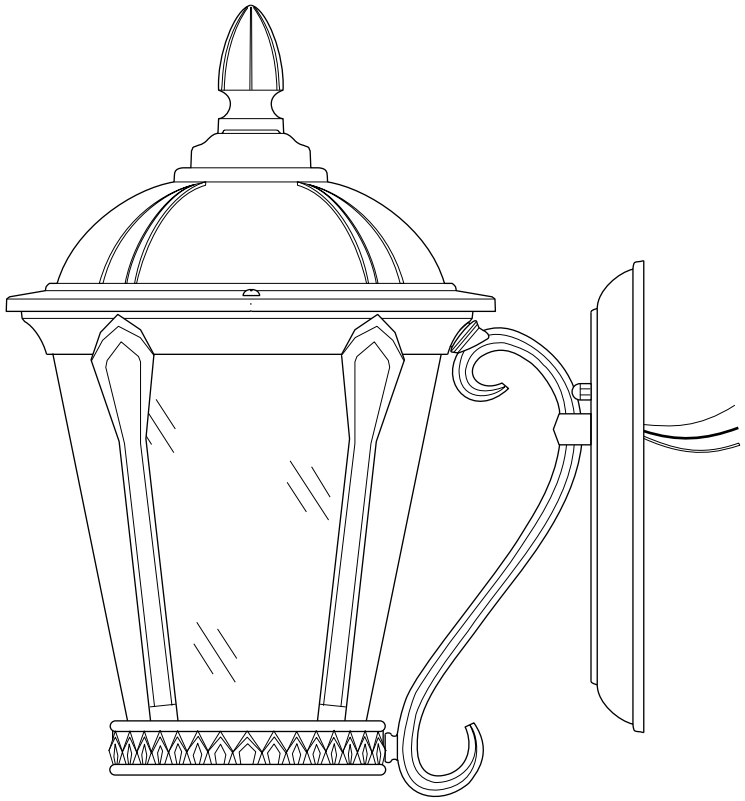

INSTRUCTION MANUAL

HB7051PA-246 E/S

Thank you for purchasing this Home Decorators Collection exterior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Exterior LED Wall Lantern in Aged Bronze Patina.
2. Timeless elegant design.
3. Easy to assemble and install.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home depot, please call our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (899-246 Aged Bronze Patina fixture) or UPC (046335974678).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSTULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (899-246 Aged Bronze Patina fixture) or UPC (046335974678).
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

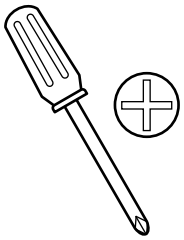

Phillips Screwdriver

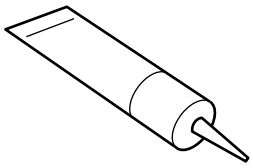

Exterior Silicon Rubber Sealant

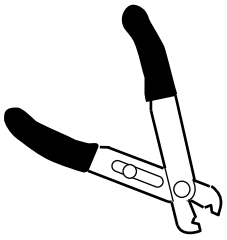

Wire Cutters

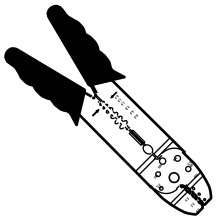

Wire Strippers

Safety Glasses

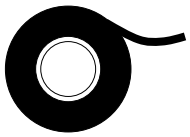

Electrical Tape

PARTS INCLUDED (parts are not to scale):

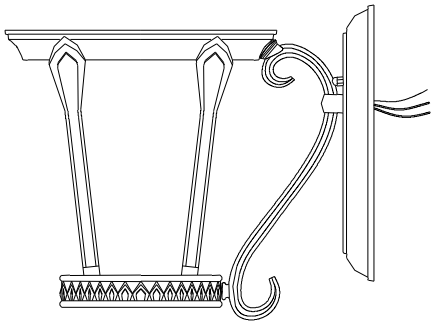

(1) Cage

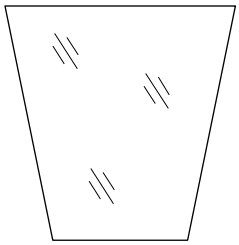

(1) Glass Shade

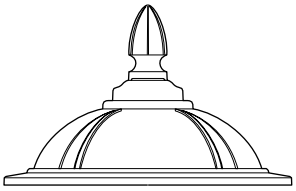

(1) Hood



(1) Mounting Bracket



(2) Hex Nuts



(2) Hood Screws

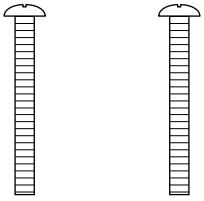

(2) Bracket Mounting Screws

(2) Fixture Mounting Screws



(3) Wire Nuts



(2) Thumb Lock Screws

INSTALATION & ASSEMBLY:

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box. Remove the old fixture, including the mounting hardware.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear surface. Take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. Thread the Fixture Mounting Screws into the provided holes on the swivel of the Mounting Bracket. Thread the Hex Nuts onto the Fixture Mounting Screws. Do not tighten the Hex Nuts at this time. Loosen the Swivel Screw on the Mounting Bracket.
4. Pull the power Supply Wires out from the Outlet Box. Attach the Mounting Bracket to the Outlet Box using the Bracket Mounting Screws. Turn the swivel on the Mounting Bracket to align it horizontally. Tighten the swivel screw **(Fig. 1)**.
5. Strip approximately ¼" of insulation from each supply and fixture wire.

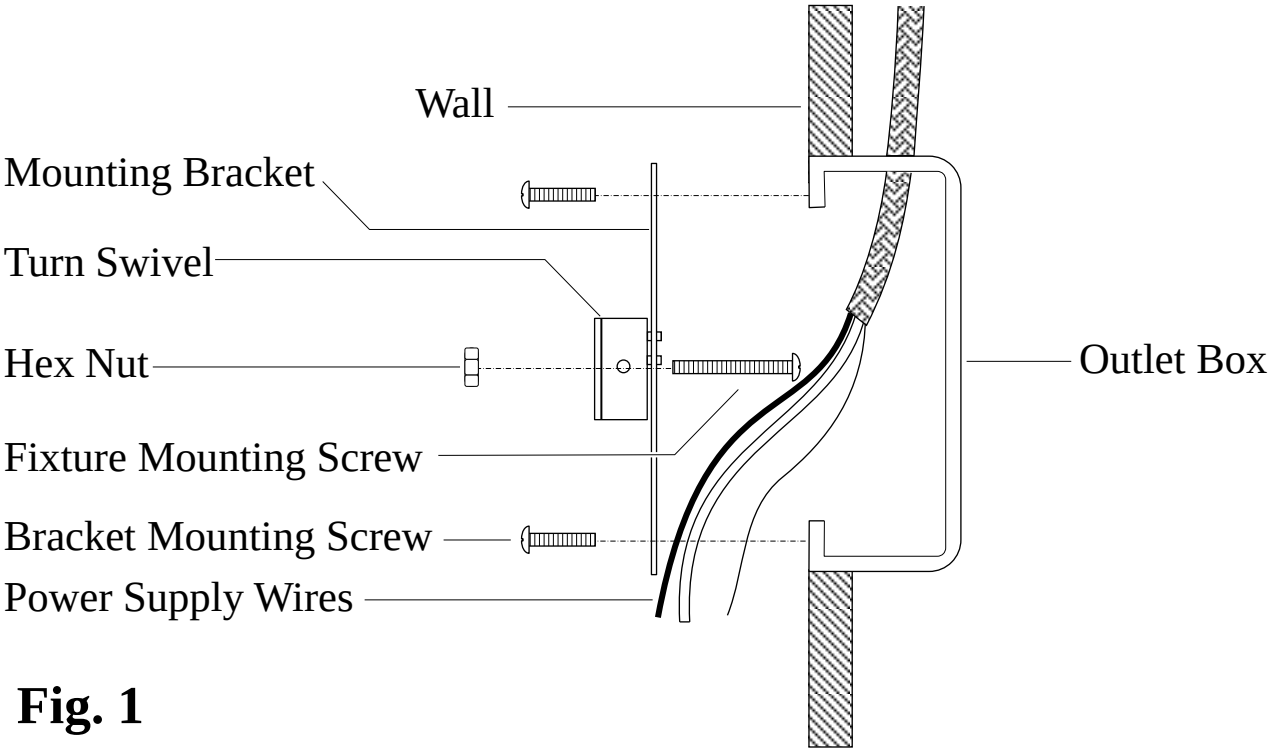

Fig. 1

INSTALLATION & ASSEMBLY (cont.):

6. Attach the Black Fixture Wire to the Black Supply Wire using a Wire Nut, then the White Fixture Wire to the White Supply Wire using a Wire Nut. Attach the Fixture Ground Wire to the Supply Ground Wire using a Wire Nut **(Fig. 2)**.
7. Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. Carefully tuck the wires and wire connections into the Outlet Box.
8. Place the Fixture Body over the Outlet Box, aligning the holes on the swivel with holes on the Wall Plate. Thread the Fixture Mounting Screws into the Wall Plate to secure the Fixture Body in place **(Fig. 2)**.

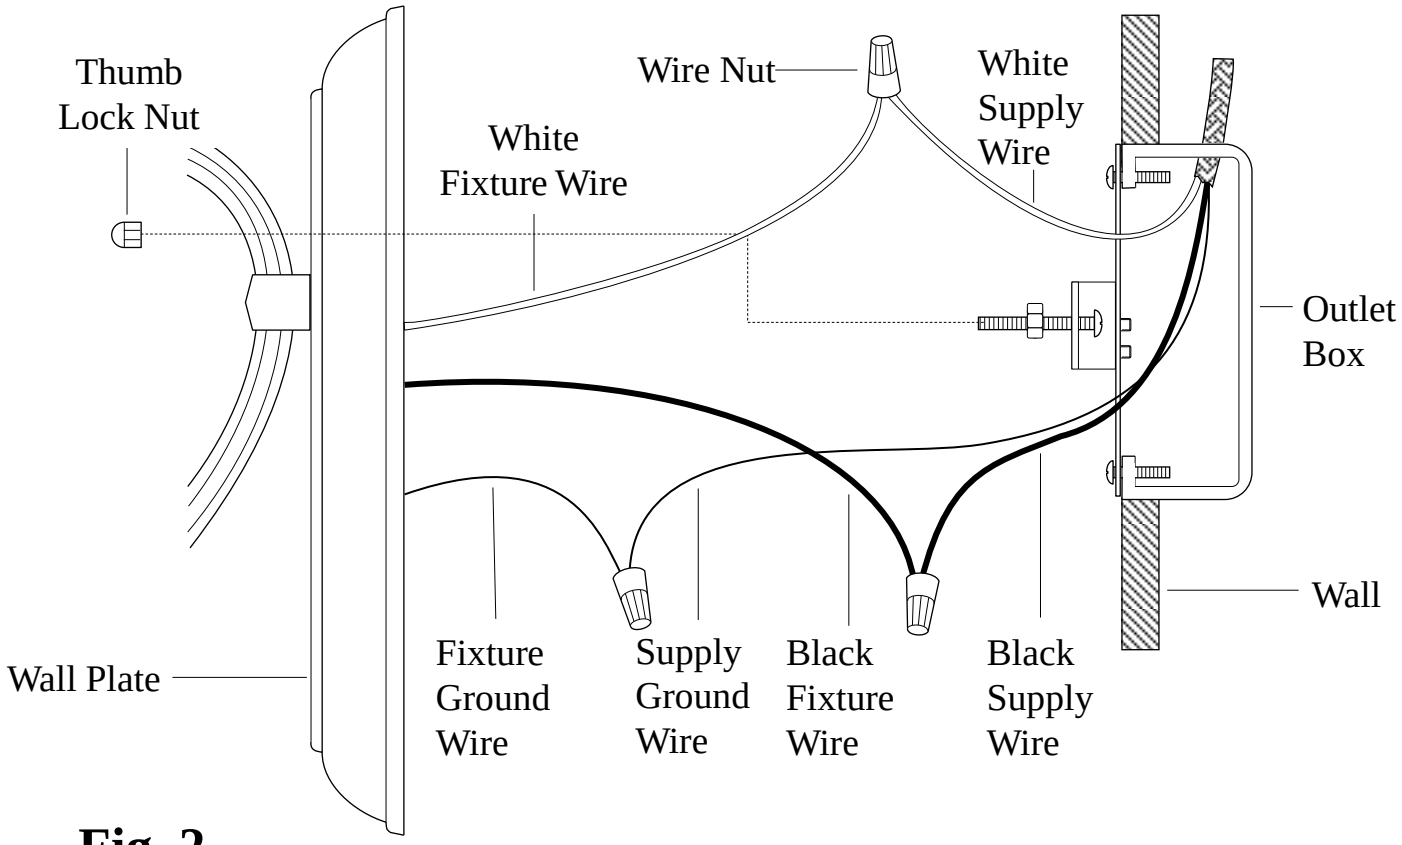

Fig. 2

INSTALLATION & ASSEMBLY (cont.):

9. Slide the Glass Shade into the Cage **(Fig. 3)**.

10. Place the Hood onto the Cage. Simultaneously pull the wires from the back of the Wall Plate. Align the holes of the Hood with the holes of the Cage. First, screw a Hood Screw into the threaded hole of the Hood, then into the threaded hole of the Cage. Finally, slide the remaining Hood Screw into the non-threaded hole of the Hood, then screw it into the threaded hole of the Cage **(Fig. 3)**.

11. Using an exterior rubber sealant, caulk around the edge of the upper 2/3s of the wall plate. Leave the bottom 1/3 unsealed to allow drainage of any water that might leak into the enclosure.

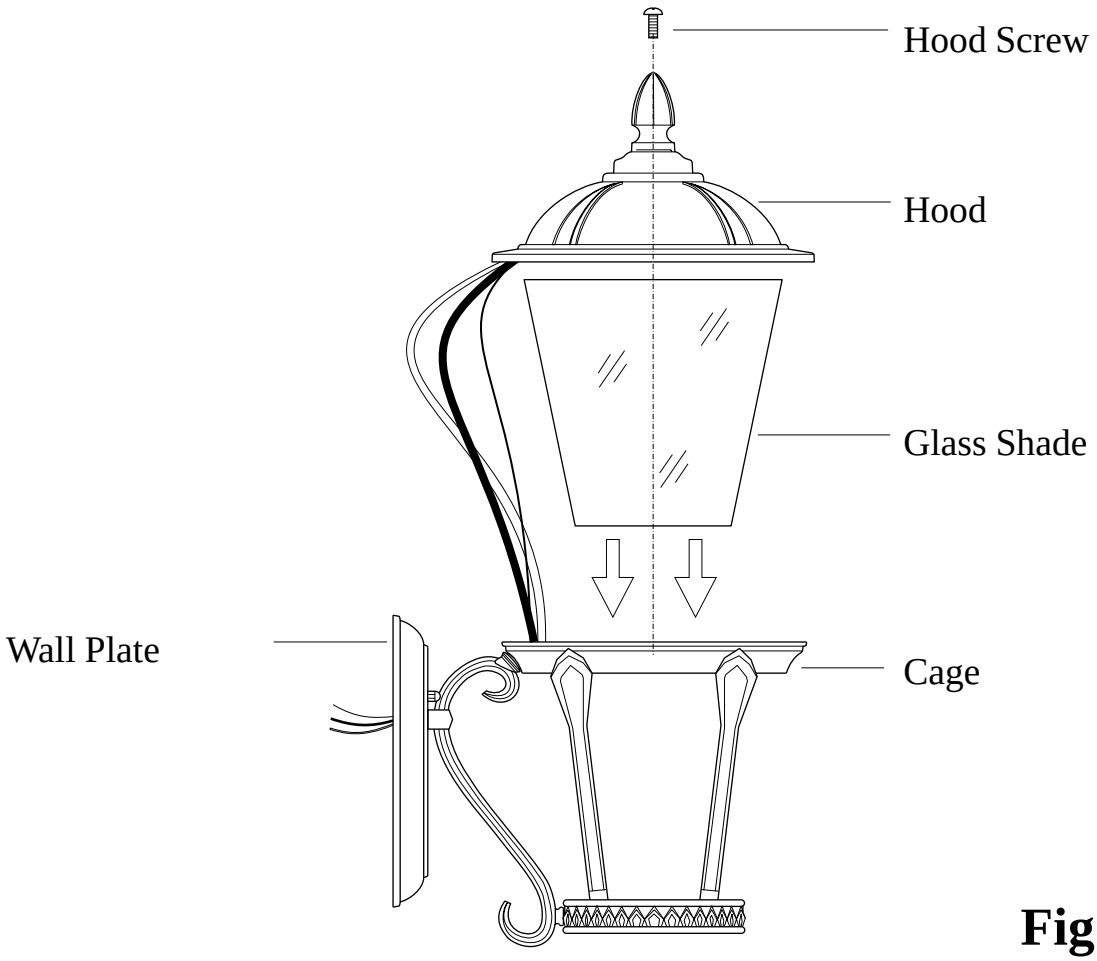

Fig. 3

TROUBLESHOOTING:

Symptom	Possible Cause	Corrective Action
Lights do not come on at all.	Wall switch and/or circuit breaker is off.	Turn on wall switch and/or circuit breaker.
	Incorrect or loose wire connections.	Access Outlet Box and fix wire connections.
	LED driver has malfunctioned.	Replace LED driver.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Access Outlet Box and fix wire connections

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.

2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.

3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement for the product at the manufacturer's discretion, provided that the product ahs not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faculty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacture specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense cost involved in the replacement or repair of said product.

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Farol de Pared LED para Exterior

SKU 899-246 (UPC 046335974678)
(Pátina de Bronce Envejecido)

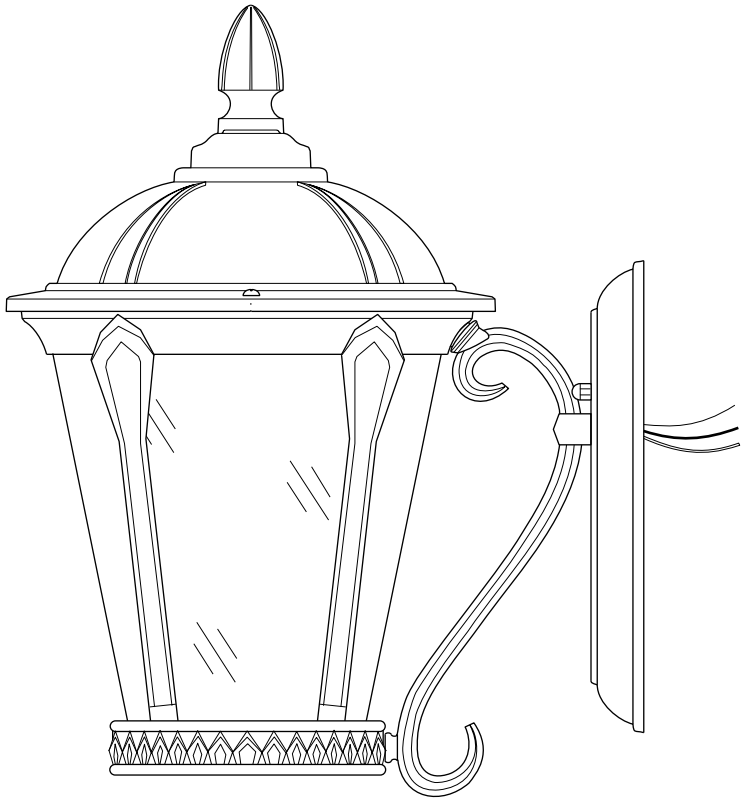

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HB7051PA-246 E/S

Gracias por la compra de este luminario exterior de Home Decorators Collection. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Lámpara exterior de LED en Pátina de Bronce Envejecido.
2. Diseño elegante.
3. Fácil de montar e instalar.

PRGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:

Antes de regresar a su tienda local de Home Depot, llame a nuestro Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com.

Por favor, referir a SKU (899-246 Lámpara con Pátina de Bronce Envejecido) o UPC (046335974678).

PRECAUTIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o eliminación de una lámpara instalada, desconecté la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ELÉCTRICA.
3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta lámpara, por favor póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU (899-246 Lámpara con Pátina de Bronce Envejecido) o UPC (046335974678).
4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS NECESSARIAS PARA EL MONTAJE E INSTALACIÓN (no incluidos):

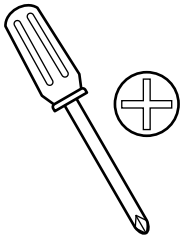

Desarmador Phillips

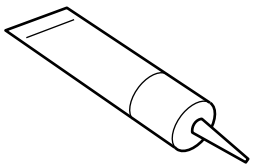

Sellador Exterior de Silicona

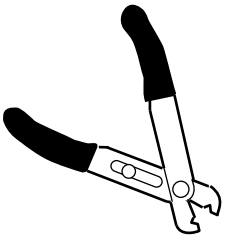

Corta Alambres

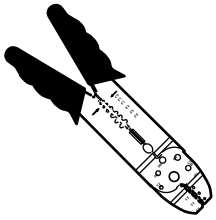

Pelacables

Gafas de Seguridad

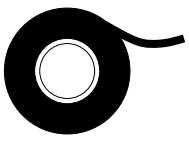

Cinta Aislante

PIEZAS INCLUIDAS (partes no están a escala):

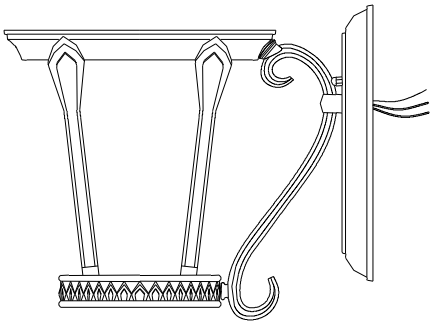

(1) Armazón

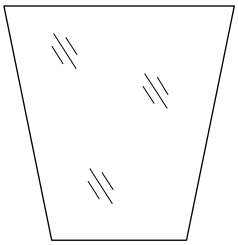

(1) Pantalla de Vidrio

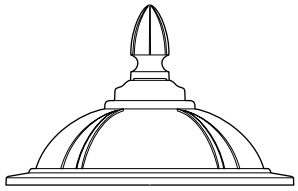

(1) Cubierta



(1) Soporte de Montaje



(2) Tureca Hexagonal



(2) Tornillos de Anillo

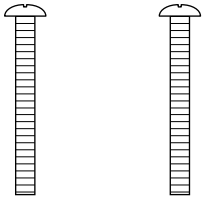

(2) Tornillos del
Soporte de Montaje

(2) Tornillos de Montaje
de la Luminaria



(3) Empalme Plástico



(2) Tuercas de Seguridad

INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE:

1. Apague el poder en la caja de fusibles o caja de interruptores de circuito. Retire la lámpara antigua, incluyendo la ferretería de montaje.
2. Desempaque cuidadosamente su nueva lámpara y coloque todas las partes en una superficie despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalación.
3. Inserte los tornillos de montaje de la luminaria en los agujeros provistos en el soporte giratorio del soporte de montaje. Enrosque las tuercas hexagonales en los tornillos de montaje de la luminaria. No apriete las tuercas hexagonales en este momento. Afloje el tornillo del soporte giratorio que integra el soporte de montaje.
4. Saque los cables de alimentación de la caja de conexión. Monte el soporte de montaje a la caja de conexión usando los tornillos del soporte de montaje. Gire el soporte giratorio del soporte de montaje alinear horizontalmente. Apriete el tornillo del soporte giratorio **(Fig. 1)**.
5. Pele ¼” (6 mm) aprox. del aislamiento de cada cable de alimentación y luminaria.

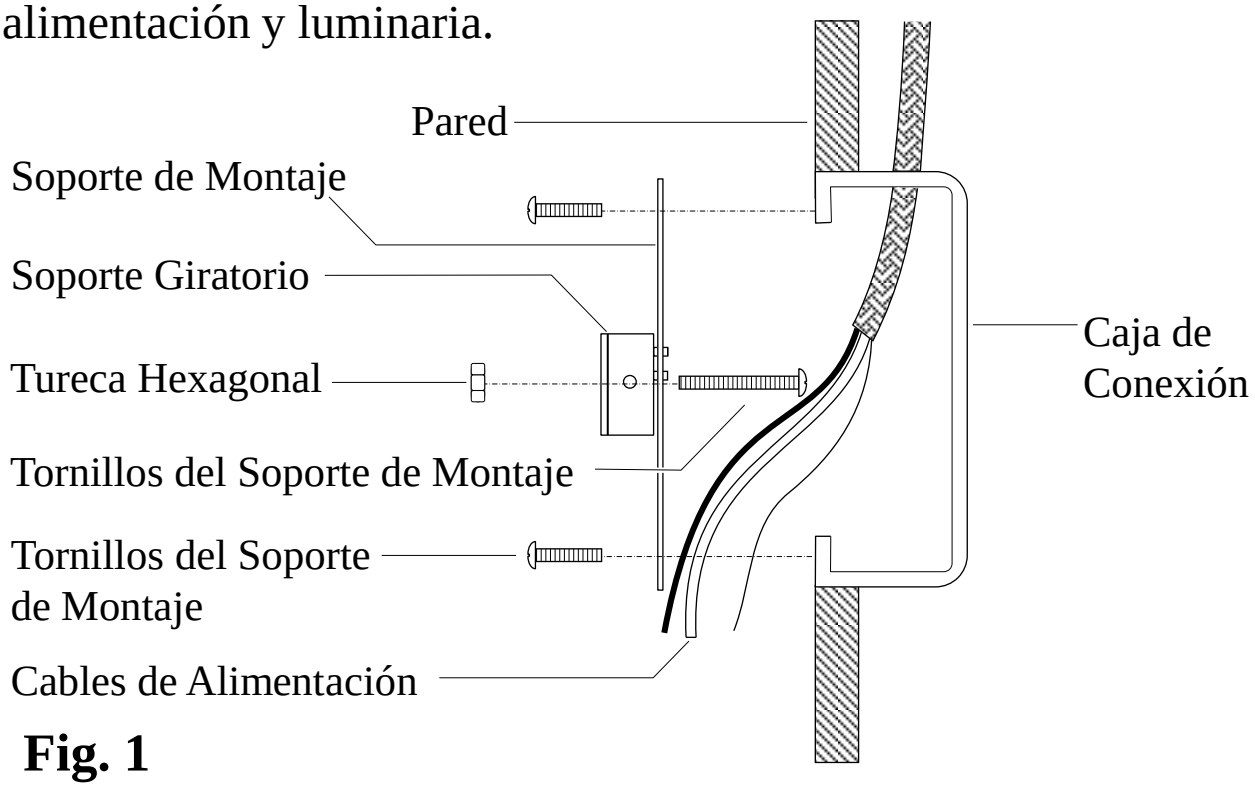

Fig. 1

INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE (cont.):

6. Conecte el Cable Negro de la Luminaria al Cable Negro de Suministro utilizando un Empalme Plástico. Conecte el Cable Blanco de la Luminaria al Cable Blanco de Suministro utilizando un Empalme Plástico. Conecte el Cable a Tierra de la luminaria al Cable a Tierra de Suministro utilizando un Empalme Plástico **(Fig. 2)**.
7. Envuelva todas las conexiones de cables con cinta electrica para asegurar la conexion. Cuidadosamente coloque los cables y las conexiones de cable en la Caja de Conexion.
8. Coloque el Cuerpo de la Luminaria sobre la Caja de Conexion, alineando los agujeros en el Soporte Giratorio con los agujeros en la Placa de Pared. Pase los Tornillos de Montaje de la Luminaria en la Placa de Pared para sujetar el Cuerpo de la Luminaria **(Fig. 2)**.

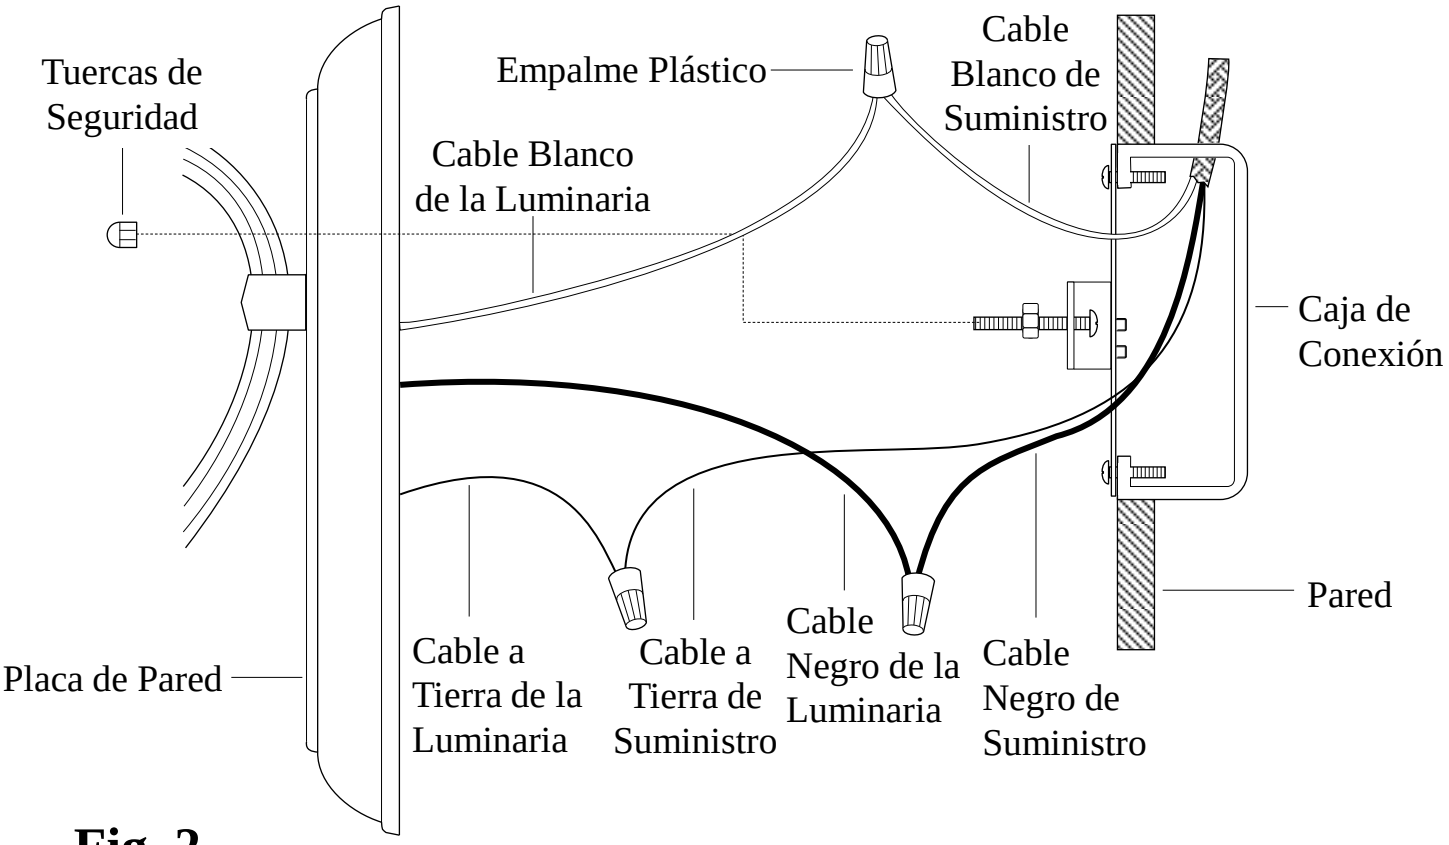

Fig. 2

INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE (cont.):

9. Deslice la Pantalla de Vidrio en el Armazón **(Fig. 3)**.
10. Coloque la Cubierta sobre el Armazón. Tire simultáneamente de los cables desde la parte trasera de la Placa de Pared. Alinee los agujeros de la Cubierta con los agujeros del Armazón. Primero, inserte un Tornillo de la Cubierta en el agujero roscado de la Cubierta y luego en el agujero roscado del Armazón. Finalmente, coloque el Tornillo de la Cubierta restante en el agujero no roscado de la Cubierta y luego atorníllelo en el agujero roscado del Armazón **(Fig. 3)**.
11. Utilizando un sellador de caucho para exterior, calafatee alrededor de las 2/3 partes superiores de la placa de pared .Deje la 1/3 parte inferior sin calafatear para permitir el escurrimiento del agua que podría filtrarse.

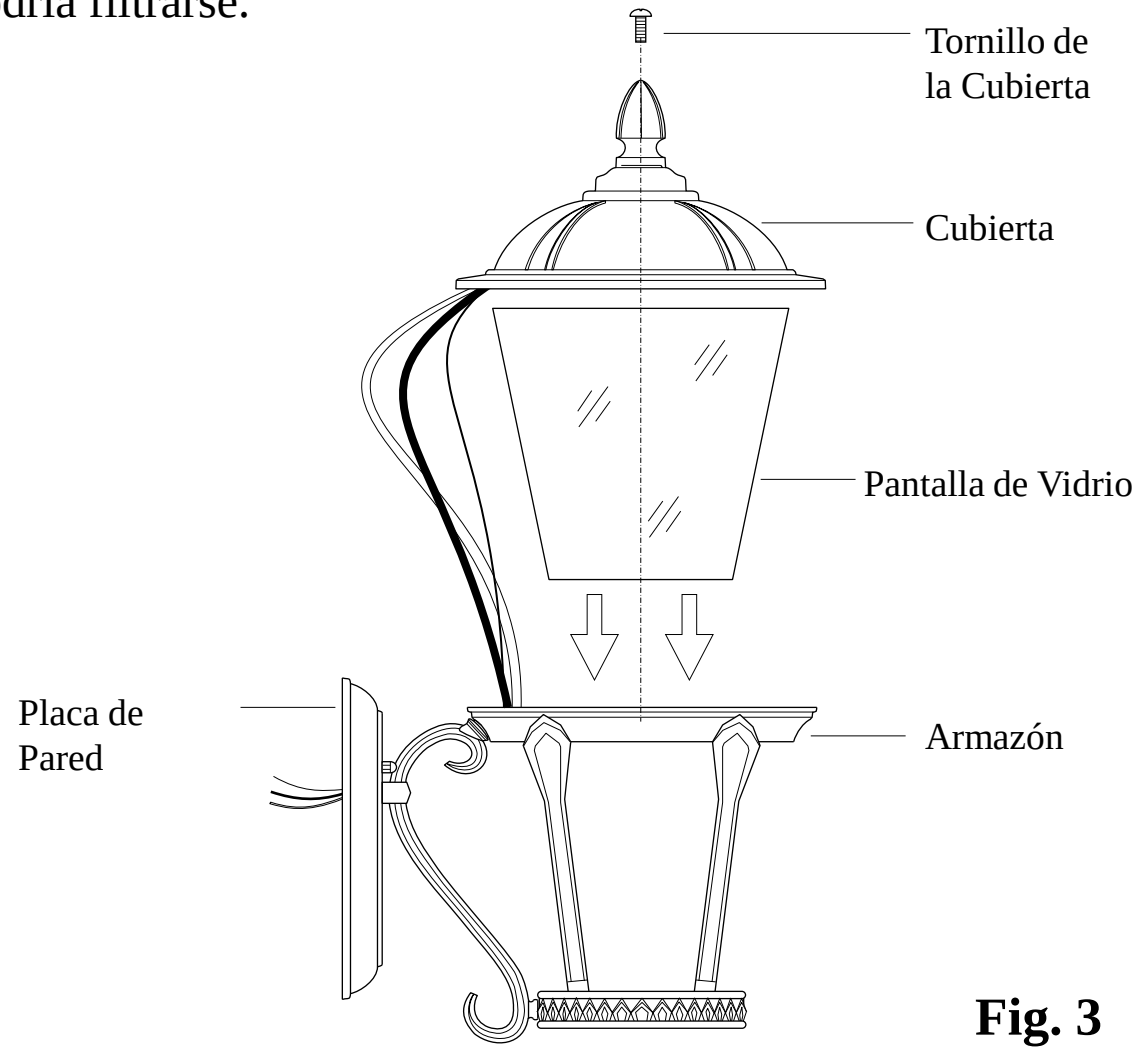

Fig. 3

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Posible Causa	Acción Correctiva
La luz no prende.	El interruptor de pared y/o el interruptor de circuito están apagados.	Prenda el interruptor de pared y/o el interruptor de circuito.
	Conexiones de cables incorrectas o sueltas.	Abra la caja de conexión y repare las conexiones de cables.
	El controlador LED a mal funcionado.	Cambie el controlador LED.
Fusible se quemo o tropezó el interruptor de circuito cuando la luz está encendida.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación no esta haciendo tierra.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación no esta haciendo tierra

MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS:

1. Para limpiar el exterior de la luminaria, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nuca un disolvente) para limpiar la superficie de la luminaria.

2. Para limpiar el interior de la luminaria, primero desconecte la alimentación de la luminaria de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. Luego, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie interior de la luminaria.

3. No utilice limpiadores de con productos químicos, solventes, o abrasivos severos. Utilice solo un paño suave y seco para el polvo o limpie con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y solo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si encuentra que este producto esta defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante. Siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia, o mal manejo. Esta garantía no se aplicara a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, configurado o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. La garantía no se aplicara a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplicara al acabado en cualquier parte del producto, tales como la superficie y/o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante renuncia específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier perdida consecuente, incidental o danos, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra / costos de gastos implica la sustitución o reparación de dicho producto.